




CONNESSIONI UNICO TSA E TSA 2 Versione T.tel

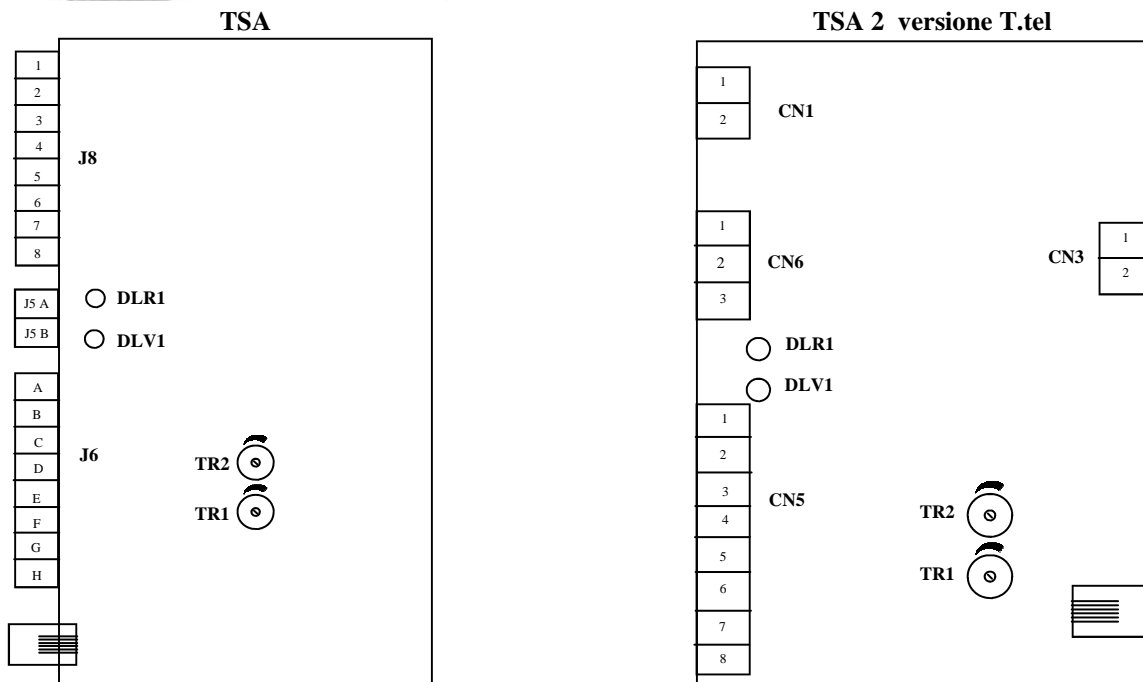

**I sei passi per passare da UNICO TSA a TSA 2 versione T.tel:**

- 1) Sposta il connettore di Alimentazione da **J5 A B** a **CN1 1 2**, rispettando la polarità
- 2) Sposta da **J6 G E H** a **CN6 1 2 3**
- 3) Sposta le connessioni da **J8 1 2 3 5 6 7 8** a **CN5 1 2 3 5 6 7 8**
- 4) Sposta da **J6 C** a **CN5 4**
- 5) Sposta la linea telefonica dal connettore **RJ** dell'UNICO TSA al connettore **RJ** del TSA 2
- 6) Collega il pulsante d'allarme al connettore **CN3** (programmabile na o nc)

**TABELLA CONNETTORI**

	TSA	Funzioni	TSA 2
Connettore	<b>J5</b>	Alimentazione	<b>CN1</b>
Contatti :	A	+	1
	B	-	2
Connettore	<b>J6</b>	Cornetta citofonica	<b>CN6</b>
Contatti:	G	Altoparlante	1
	E	Microfono	2
	H	Massa	3
	A	( Positivo – Segnalazione aux)	
	B	Negativo	
	C	Alimentazione Viva voce	
	D	Massa	
	F	Massa	
Connettore	<b>J8</b>	Contatti Pulsante	<b>CN3</b>
Contatti:	4		1
	1		2
Connettore	<b>J8/J6</b>	Viva voce e relè	<b>CN5</b>
Contatti:	J8 1	Massa audio viva voce	1
	J8 2	Altoparlante	2
	J8 3	Microfono	3
	J6 C	Alimentazione viva voce	4
	J8 5	Relè 1	5
	J8 6	Relè 1	6
	J8 7	Relè 2	7
	J8 8	Relè 2	8