


UNICO ICT3A - ICT3AP

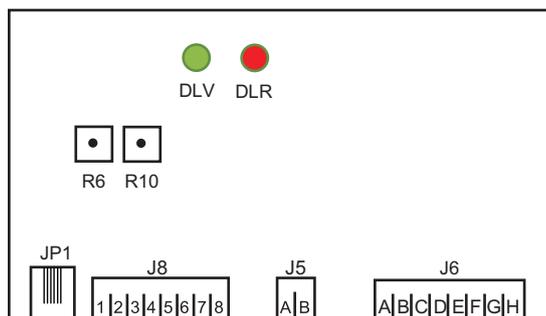

- DLV** Diodo led verde (accensione)
- DLR** Diodo led rosso (impegno linea e test)
- R6** Volume da linea telefonica verso porter citofonico o amplificatore audio (aumenta in senso orario)
- R10** Volume da porter citofonico verso linea telefonica (aumenta in senso orario)
- JP1** Linea telefonica
- J5** Alimentazione 12 Vcc (rispettare la polarità)

CONNESSIONI

J8 (Porter citofonico e Relè)


- 1** Massa Citofono
- 2** Altoparlante Citofono
- 3** Microfono Citofono
- 4** Input di Chiamata (*)
- 5-6** Relè 1 N.A.
- 7-8** Relè 2 N.A.

J6 (Cornetta Cifonica)

- A-B** Non utilizzati
- C** Uscita 12 Vcc (per alimentazione Porter Citofonico)
- D** Non utilizzato
- E** Altoparlante Cornetta Citofonica
- F** Non utilizzato (Massa aggiuntiva)
- G** Microfono Cornetta Citofonica
- H** Massa Cornetta Citofonica

* vedere le schede tecniche di collegamento dei diversi modelli di citofono.

UNICO ICT3 - ICT3P

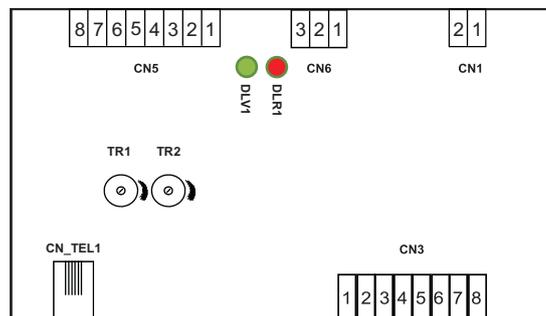

- DLV1** Diodo led verde (accensione)
- DLR1** Diodo led rosso (impegno linea e test)
- TR1** Volume da linea telefonica verso porter citofonico o amplificatore audio (aumenta in senso orario)
- TR2** Volume da porter citofonico verso linea telefonica (aumenta in senso orario)
- CN_TEL1** Linea telefonica
- CN1** Alimentazione 12 Vcc (rispettare la polarità)

CONNESSIONI

CN5 (Porter citofonico e Relè)

- 1** Massa Citofono
- 2** Altoparlante Citofono
- 3** Microfono Citofono
- 4** Uscita 12 Vcc (per alimentazione Porter Citofonico)
- 5-6** Relè 1 N.A.
- 7-8** Relè 2 N.A.

CN3 (Contatto Chiamata)

- 1** Non utilizzato (Comune opzionale)
- 2** Input di Chiamata (*)
- 3-8** Non utilizzati

CN6 (Cornetta Citofonica)

- 1** Altoparlante Cornetta Citofonica
- 2** Microfono Cornetta Citofonica
- 3** Massa Cornetta Citofonica

* vedere le schede tecniche di collegamento dei diversi modelli di citofono.